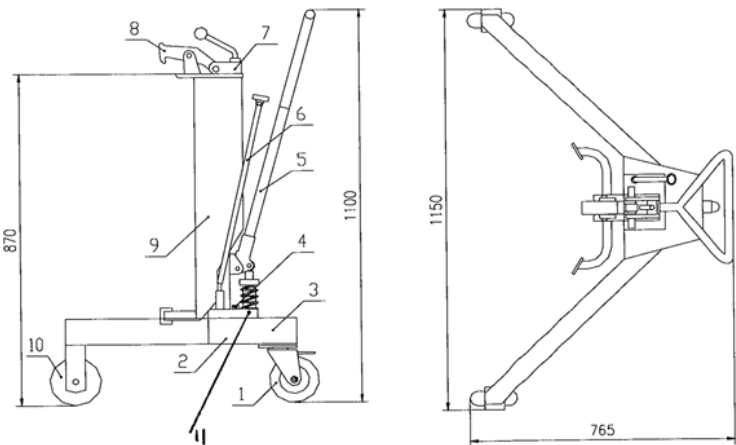


Prodotto	<u>PALLETIZZATORE SOLLEVA FUSTI IDRAULICO ANGOLARE, PORTATA 300 KG</u>
Codice	414 005 372
Foto prodotto	 
Descrizione	Pallettizzatori solleva-fusti idraulico per fusti. Verniciati a polvere per carichi pesanti, fusti in acciaio e plastica da 200 litri. Questi carrelli sono progettati per caricare e scaricare fusti su e fuori pallet e / o vasche per fusti. Consentono ad un solo operatore di prelevare e trasportare fusti in acciaio o plastica pieni o vuoti con il minimo sforzo e in totale sicurezza. Sono facili da posizionare e dispongono di una pinza idraulica che afferra e solleva il fusto dal bordo, il che significa che l'operatore non deve manovrare o toccare il fusto a mano. Una valvola di rilascio sensibile al tocco abbassa il fusto lentamente e in modo sicuro.
Caratteristiche tecniche	• Portata 300 kg • Dimensione: 980 x 820 x h 1200 mm • Presa angolare • per fusti in acciaio e plastica da 200 L • 2 ruote fisse e 1 con freno • peso 42 kg • altezza max sollevamento fusto: 290 mm

Elenco componenti	Nr. 1 pallettizzatore angolare Per il montaggio sono necessarie delle pinze per anelli di sicurezza (non incluse) 
Montaggio e modalità di utilizzo	Istruzioni per il montaggio: 1. Estrarre dalla confezione forca e telaio (parti n. 2 e 3), il cilindro idraulico principale (n. 9), pompa (n. 11) e le 2 viti (n. 4) 2. Posizionare l'asse della pompa n. 11 sul telaio n. 2/3 e fissarlo con le due viti n. 4 3. Usando delle pinze, rimuovere un anello di sicurezza dal bullone/manovella n. 12 ed estrarre quest'ultima dal cilindro idraulico n. 9. 4. Far scorrere il cilindro n. 9 sul martinetto idraulico nero e riposizionare la manovella n. 12 Istruzioni operative: 1. Rilasciare il freno a pedale sulla ruota posteriore. 2. Serrare la leva della valvola di discesa – n. 6 3. Spingere il carrello fino al fusto e pompare la maniglia n. 5 in modo che la staffa di bloccaggio si trovi appena sopra il bordo del fusto. 4. Utilizzando la maniglia di guida n. 7, posizionare la staffa di bloccaggio nella posizione corretta per essere pronti ad afferrare il bordo del fusto. 5. Innestare il freno sulla ruota posteriore con il piede. 6. Utilizzando la leva di rilascio idraulico n. 6, ruotare molto lentamente la manopola sulla parte superiore della leva in senso antiorario per abbassare il morsetto del fusto sul bordo del fusto. 7. Assicurarsi che il pistone idraulico sia quindi chiuso ruotando la manovella nera in senso orario. Non stringere troppo. 8. Una volta che la pinza si è agganciata al bordo del fusto, pompare la maniglia per sollevare il fusto. 9. Continuare a pompare la maniglia e il fusto si solleverà automaticamente dal pavimento, sollevandolo solo quanto basta per trasportare il fusto in sicurezza. 10. Rilasciare il freno a pedale sulla ruota posteriore. Il carrello può quindi essere ruotato liberamente. 11. Quando si ripone il fusto a terra, è sufficiente ruotare lentamente la manovella nera in senso antiorario, assicurandosi di aver reinserito il freno a pedale.
Manutenzione	Cambiare l'olio idraulico nel cilindro dopo le prime 20 ore di funzionamento. Successivamente, il cambio dell'olio deve essere effettuato ogni 300 ore di attività operativa OPPURE ogni 18 mesi, a seconda di quale data si verifica prima. Temp.: – 5 °C a + 45 °C - utilizzare olio idraulico L-HM68 (ISO VG68) Temp.: – 15 °C a – 5 °C- utilizzare olio idraulico L-HM46 (ISO VG46)

Avvertenze	Assicurarsi che tutti i dadi e i bulloni siano fissati saldamente utilizzando la dimensione della chiave corretta per il dispositivo di fissaggio coinvolto. Usare il pallettizzatore solo su terreni pianeggianti, non utilizzare su terreni con pendenze elevate Durante l'utilizzo del prodotto indossare DPI adeguati (scarpe antinfortunistiche e guanti da lavoro)
Note	Prima dell'utilizzo, assicurarsi che le seguenti indicazioni siano rispettate: L'operatore deve avere familiarità con le istruzioni e una buona tecnica di sollevamento; Peso del fusto deve essere nei limiti delle capacità del pallettizzatore e dell'operatore Il coperchio del fusto deve essere sigillato per evitare la fuoriuscita del contenuto in caso di fusto pieno