

Prodotto	<u>UNITÀ PORTATILE PRESSURIZZATA IN ACCIAIO INOX CON DOCCETTA LAVAOCCHI</u>										
Codice	405 003 931										
Foto prodotto											
Descrizione	Unità portatile pressurizzata in acciaio inox con doccetta lavaocchi singola.										
Componenti	• Doccetta per occhi/corpo con paraocchi in gomma morbida. • Flusso d'acqua aerato azionato mediante leva con fermo. • Tubo flessibile da 1,5 m. • Fusto in acciaio inox capacità 18 litri acqua potabile ricaricabile, • Manometro di controllo e valvola di sovraccarico										
Caratteristiche tecniche	<table> <tr> <td>DIMENSIONI (MM)</td><td>Ø 220 x h 630</td></tr> <tr> <td>CAPACITÀ</td><td>18 litri (max 15 litri d'acqua potabile)</td></tr> <tr> <td>PRESSIONE DI UTILIZZO</td><td>6 bar</td></tr> <tr> <td>PRESSIONE MAX APERTURA VALVOLA SFIATO</td><td>7/9 bar</td></tr> <tr> <td>PORTATA D'ACQUA</td><td>6 l/min</td></tr> </table>	DIMENSIONI (MM)	Ø 220 x h 630	CAPACITÀ	18 litri (max 15 litri d'acqua potabile)	PRESSIONE DI UTILIZZO	6 bar	PRESSIONE MAX APERTURA VALVOLA SFIATO	7/9 bar	PORTATA D'ACQUA	6 l/min
DIMENSIONI (MM)	Ø 220 x h 630										
CAPACITÀ	18 litri (max 15 litri d'acqua potabile)										
PRESSIONE DI UTILIZZO	6 bar										
PRESSIONE MAX APERTURA VALVOLA SFIATO	7/9 bar										
PORTATA D'ACQUA	6 l/min										
Utilizzo raccomandato	In caso di contaminazione chimica acida o corrosiva garantisce un Immediato e sicuro lavaggio										
Modalità di utilizzo	L'unità viene riempita con 15 litri di acqua potabile e pressurizzata a 6 bar con aria compressa prelevata da un compressore d'aria anche di piccole dimensioni. In caso di utilizzo premere la leva posta sulla doccetta per far defluire il flusso d'acqua in pressione.										
Manutenzione	L'unità deve essere periodicamente verificata da personale qualificato. Le istruzioni di manutenzione devono essere disponibili in un luogo accessibile per il personale addetto alla manutenzione e alla formazione. La manutenzione programmata deve essere pianificata quando vengono eseguiti controlli visivi e operativi. In particolare:										

- Frequenza giornaliera. Controllare visivamente l'unità e verificare che non vi siano perdite, che l'alimentazione dell'acqua sia disponibile e che non vi siano ostacoli nell'area di accesso.
- Frequenza settimanale. Azionare la valvola per verificare che i getti siano formati e distribuiti correttamente. Questa operazione tenderà di eliminare eventuali sedimenti che potrebbero essere lasciati nella linea di alimentazione, nonché di minimizzare la possibile contaminazione microbica dovuta al ristagno idrico. La durata del test dipende dal volume di acqua contenuto nell'apparecchiatura stessa, nonché da tutti gli elementi della rete che non hanno una circolazione continua. L'acqua in queste parti è stagnante fino a quando l'attrezzatura non viene attivata aprendo le sue valvole. L'obiettivo è rinnovare tutta l'acqua stagnante in queste aree senza circolazione. Quando si utilizzano valvole di miscelazione, è necessario prendere in considerazione reti di acqua calda e fredda per la prova. Controllare il corretto funzionamento del lavaocchi, verificando che la forza e il flusso siano sufficienti, ma senza causare danni all'utente. Verificare che non siano ostruiti o calcificati.
- Frequenza annuale. Eseguire tutti i controlli indicati ai punti precedenti.

Se necessario, smontare gli ugelli del lavaocchi per pulirli sotto acqua corrente. Se calcificato, utilizzare un liquido anticalcare e quindi sciacquarli con abbondante acqua. Dopo questa operazione, rimontare le parti, aprire la valvola e far funzionare l'unità per almeno 5 minuti.


I componenti difettosi devono essere sostituiti immediatamente.

Conservare la presente scheda tecnica e lasciarla in un luogo facilmente accessibile per il personale di manutenzione.

Se si prevede che la riparazione richiederà un tempo eccessivo, si consiglia di montare un'unità temporanea.

Quando l'unità non è operativa, indicando correttamente e riportare la posizione dell'unità provvisoria.

Note

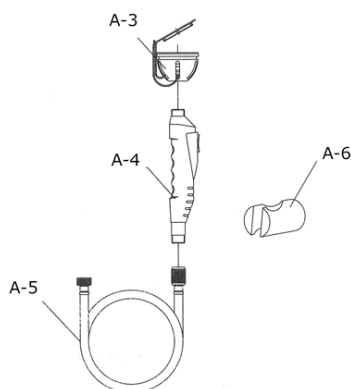

- A-1 Cartello segnalatore lavaocchi
Letrero lavaojos
- A-2 Manuale
Manual
- A-3 Set di testa
Conjunto cabezal
- A-4 Valvola lancia
Válvula lanza
- A-5 Flexo 1200mm
Flexo 1200mm
- A-6 Supporto da parete doccia
Soporte mural ducha

