


Prodotto	<u>KIT STAZIONE MOBILE C/PORTAROTOLO CHEM</u>
Codice	405 004 819
Foto prodotto	
Descrizione	Kit stazione mobile con portarotolo, per uso interno/esterno prodotto in PE stabilizzato UV. Facile da montare e smontare, impugnature ergonomiche per facilità d'uso. È provvisto di: - due ruote in gomma piena Ø 200 mm; - punti di attacco per eventuale ancoraggio; - cavità del piede per facilitare il ribaltamento e la movimentazione; - tre punti alla base per ancoraggio al suolo; Kit estremamente personalizzabile grazie all'ampio pannello di colore bianco / nero in base alla disponibilità (Peso max caricabile sul pannello: 8 kg per lato). In questa versione è provvisto di armadietto in PE di colore verde. <u>STAZIONE MOBILE:</u> Dimensione massimo ingombro: 755 x 600 x h 1725 mm Dimensione pannello: 1060x580 mm Dimensioni interne base: 265x570 mm Capacità base: 100 L Peso: 26,5 kg

	 Technical drawing of the Airbank spill kit. The main unit is shown with dimensions: height 1725 mm, width 1060 mm, and depth 580 mm. The kit includes a mini roll of absorbent material (1), a 5 kg bag of Stone Universal Sorb (2), a pair of gloves (3), a mask (4), and a pair of goggles (5). The kit is shown being used by a person, a forklift, and a crane. The forklift is shown lifting the kit from the bottom (correct) and from the top (incorrect). The crane is shown lifting the kit by the top handle (correct) and by the bottom (incorrect). The forklift lifting from the bottom is marked with a green checkmark, while the forklift lifting from the top and the crane lifting from the bottom are marked with a red X. The forklift lifting from the bottom is shown with a height of 875 mm. The crane lifting from the top is shown with a height of 98°. <table border="1" data-bbox="1050 246 1327 358"> <tr> <td>A x B (mm)</td><td>1060x580</td></tr> <tr> <td>C x D (mm)</td><td>265x570</td></tr> <tr> <td>Capacità (L)</td><td>100 L</td></tr> <tr> <td>Peso (kg)</td><td>26.5</td></tr> </table>	A x B (mm)	1060x580	C x D (mm)	265x570	Capacità (L)	100 L	Peso (kg)	26.5
A x B (mm)	1060x580								
C x D (mm)	265x570								
Capacità (L)	100 L								
Peso (kg)	26.5								
Assorbimento medio	49 L								
Elenco componenti	1 mini rotolo assorbente CHEM STRONG, 1 sacco da 5 kg di STONE UNIVERSAL SORB, 1 paio di guanti, 1 tuta, 1 mascherina FFP2, 1 paio di occhiali, 2 sacchi per lo smaltimento								

**Modalità di
utilizzo**

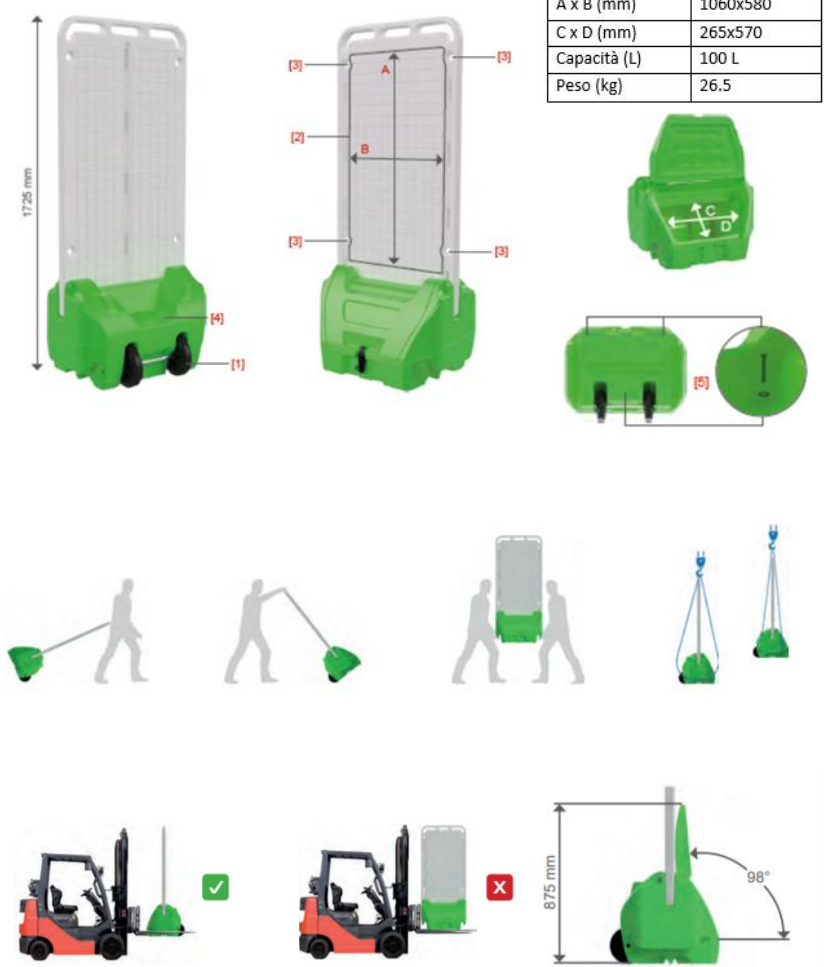

airbank 0523-763134 info@airbank.it www.airbank.it

Adesivo presente nei kit

1. Indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale presenti nel "kit di emergenza";
2. Bloccare il flusso di origine (tamponare la falla, chiudere la valvola, sollevare un contenitore rovesciato, ecc...);
3. Circonscrivere lo sversamento al fine di evitare contaminazioni ambientali;
4. Assorbire / Neutralizzare il liquido sversato utilizzando panni, salsicciotti, polveri...;
5. Raccogliere gli assorbenti esausti e riporli in idoneo sacco per lo stoccaggio ed il successivo smaltimento secondo le vigenti Normative (nazionali e comunitarie); si ricorda che il trasporto di rifiuti può essere soggetto anche alle disposizioni dell'ADR ("Accord Dangereuses Route") per cui, nel caso in cui gli assorbenti siano stati impiegati per l'assorbimento di sostanze pericolose soggette al regolamento ADR, è necessario impiegare per il trasporto idonei contenitori con opportuna omologa ADR.
6. Ripristinare l'area con eventuale utilizzo di detergenti;
7. Reintegrare il kit di pronto intervento per renderlo idoneo al successivo utilizzo.

Manutenzione	In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit.
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell’articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica.
Note	-
Dati tecnici singoli componenti	MINI ROTOLO ASSORBENTE “CHEM STRONG”
	CODICE 403 003 756
	Rotolo di dimensioni ridotte composto da panni a strappo progettato per essere altamente assorbente, resistente e per ridurre il volume dei rifiuti. Ideale come assorbente per i piccoli sversamenti di sostanze chimiche. Il prodotto è perforato per una maggiore velocità di assorbimento ed è chimicamente inerte, ossia, non si degrada né provoca reazioni chimiche pericolose con il liquido assorbito.

- Odore: Inodore
- Punto di fusione o di congelamento: >800 °C
- Solubilità: Insolubile in acqua
- 100% origine minerale;
- Inerte
- Atossico;
- Non infiammabile;
- È amorfo ed innocuo per l'ambiente
- POTERE DI ASSORBIMENTO: fino a 8 volte il proprio peso

Modalità di utilizzo:

1. Versare STONE UNIVERSAL SORB intorno alla sostanza da assorbire;
2. Coprire la sostanza con STONE UNIVERSAL SORB;
3. Spazzolare energicamente con movimenti circolari, pressando sulla polvere e sulla sostanza da assorbire (utilizzare uno spazzolone a setole dure o altri utensili simili); asportare il tutto.

Il prodotto non deve essere impiegato sul Mercurio perché non inglobabile.

Il prodotto non deve essere impiegato sull'Acido Fluoridrico a causa della possibile formazione di gas tossici dovuti all'interazione con l'assorbente.

Smaltimento:

STONE UNIVERSAL SORB deve essere smaltito come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: il rifiuto deve essere gestito e codificato (codice CER) in base alla sostanza che ha adsorbito.