


Prodotto	<u>KIT STAZIONE MOBILE C/BORSA CHEM</u>
Codice	405 004 175
Foto prodotto	
Descrizione	Kit stazione mobile con borsa, per uso interno/esterno prodotto in PE stabilizzato UV. Facile da montare e smontare, impugnature ergonomiche per facilità d'uso. È provvisto di: - due ruote in gomma piena Ø 200 mm; - punti di attacco per eventuale ancoraggio; - cavità del piede per facilitare il ribaltamento e la movimentazione; - tre punti alla base per ancoraggio al suolo; Kit estremamente personalizzabile grazie all'ampio pannello di colore bianco / nero in base alla disponibilità (Peso max caricabile sul pannello: 8 kg per lato). In questa versione è provvisto di armadietto in PE di colore verde. <u>STAZIONE MOBILE:</u> Dimensione massimo ingombro: 755 x 600 x h 1725 mm Dimensione pannello: 1060x580 mm Dimensioni interne base: 265x570 mm Capacità base: 100 L Peso: 26,5 kg

	 Technical drawing of the Airbank 26 L container. The drawing includes a side view with a height dimension of 1725 mm, a top view with dimensions A (1060 mm) and B (580 mm), and a front view with dimensions C (265 mm) and D (570 mm). The container is green with a white top. It features a handle (1), a pump (2), a hose (3), and a nozzle (4). A table in the top right corner provides the following specifications: <table border="1"> <tr> <td>A x B (mm)</td><td>1060x580</td></tr> <tr> <td>C x D (mm)</td><td>265x570</td></tr> <tr> <td>Capacità (L)</td><td>100 L</td></tr> <tr> <td>Peso (kg)</td><td>26.5</td></tr> </table> Below the technical drawing, there are four illustrations showing the container being used by a person, a forklift, and a crane. The forklift illustration shows the container being lifted by the handle, with a green checkmark indicating it is the correct method. The crane illustration shows the container being lifted by a hook, with a red X indicating it is incorrect. A detail view of the handle shows a height of 875 mm and a 98° angle.	A x B (mm)	1060x580	C x D (mm)	265x570	Capacità (L)	100 L	Peso (kg)	26.5
A x B (mm)	1060x580								
C x D (mm)	265x570								
Capacità (L)	100 L								
Peso (kg)	26.5								
Assorbimento medio	26 L								
Elenco componenti	15 Panni, 3 Salsicciotti, 16 kg di SOLFORLESS, 1 paio di guanti, 1 paio di occhiali, 1 mascherina FFP2, 1 sacchetto per lo smaltimento omologato ADR, 1 kit di lavaggio oculare								

**Modalità di
utilizzo**

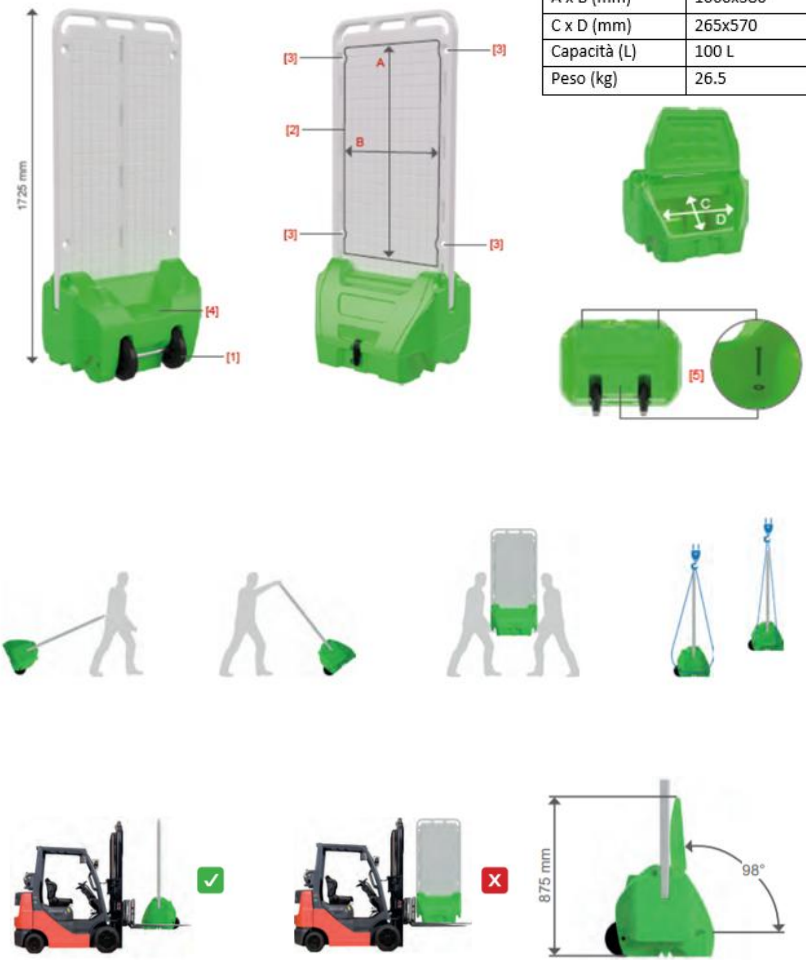

Manutenzione	In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit.						
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell’articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica.						
Note	-						
Dati tecnici singoli componenti	PANNO ASSORBENTE “CHEM ULTRA”						
	CODICE 403 000 139						
	I Panni Assorbenti della serie CHEM ULTRA vengono utilizzati nel caso di grandi sversamenti o perdite consistenti di prodotti acidi, liquidi tossici, gas disciolti in acqua o pericolosi in genere.						
	<table><tr><th>CODICE PRODOTTO</th><th>DIMENSIONI</th><th>CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO</th></tr><tr><td>403 000 139</td><td>41 x 46 cm</td><td>0,6 Lt/pezzo</td></tr></table>	CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO	403 000 139	41 x 46 cm	0,6 Lt/pezzo
	CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO				
	403 000 139	41 x 46 cm	0,6 Lt/pezzo				
	Composizione						
	• 98.7% Polipropilene • 1% Surfattante • >1.5% Colore/Pigmento						
	Caratteristiche:						
	• Stato fisico: Tessuto non tessuto • Colore: Giallo • Odore: Inodore • Densità: 0.075 gr/cm³ • Punto di fusione: 160°C - 170°C						
Modalità di utilizzo:							
I. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare. II. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.							
Smaltimento:							
I panni usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.							
SALSICCOTTO ASSORBENTE “CHEM ULTRA”							
CODICE 403 000 145							
I Salsicciotti Assorbenti della serie CHEM ULTRA vengono utilizzati nel caso di grandi sversamenti o perdite consistenti di prodotti acidi, liquidi tossici, gas disciolti in acqua o pericolosi in genere.							

CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO
403 000 145	Ø 7,6 x 122 cm	5,5 Lt/pezzo

Composizione

- 98.7% Polipropilene
- 1% Surfattante
- >1.5% Colore/Pigmento

Caratteristiche:

- Stato fisico: Tessuto non tessuto
- Colore: Giallo
- Odore: Inodore
- Densità: 0.075 gr/cm³
- Punto di fusione: 160°C - 170°C

Modalità di utilizzo:

- Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
- Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

Smaltimento:

I salsicciotti usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.

SOLFORLESS

CODICE 404 002 226

SOLFORLESS è un prodotto che consente l'assorbimento e la neutralizzazione della soluzione acida contenuta nelle batterie al piombo. Il prodotto è stato testato e certificato dal Dipartimento di Chimica, Materiali ed Ingegneria Chimica del Politecnico di Milano, rispondendo pienamente ai requisiti del D.M. n.20 del 24 gennaio 2011 del Ministero dell'Ambiente (attuativo dell'art. 195 comma 2 del D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006). La sua azione assorbente e neutralizzante trova un efficace impiego in tutti i locali dove sono presenti batterie al piombo e si possano quindi originare versamenti accidentali di elettrolito, sia in forma liquida che gelatinosa.

Proprietà fisico/chimiche

ASPETTO FISICO	Polvere fine
COLORE	Bianco/rosa
PH	9,0 – 10,0 (Sospensione al 10% p/p)
SOLUBILITÀ IN ACQUA	Insolubile
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	Non infiammabile
CONDUCIBILITÀ E	Negativa

Potere assorbente e neutralizzante:

530 gr di prodotto per 1 lt. di elettrolito con densità 1.26 Kg/dm³.

La natura basica del prodotto consente una rapida reazione esotermica con la soluzione elettrolitica al termine della quale risulta completamente estinta l'azione corrosiva dell'acido solforico. Il residuo di tale reazione è un composto denso e compatto che ha un pH prossimo al valore 7 della perfetta neutralità.

Procedura di utilizzo

1. Spargere SOLFORLESS su tutta la quantità di acido fino a ricoprire completamente tutto il liquido sversato;
2. Verificare che tutto il liquido sia stato adsorbito dal prodotto (aggiungere se necessario altro prodotto fino al completo assorbimento);
3. Lasciare agire per circa 5 minuti;
4. Raccogliere il prodotto e smaltire.

Al termine della reazione la poltiglia densa formatasi avrà un pH prossimo a 7 (neutralità) e potrà essere smaltito come **RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO**.

Stoccaggio e scadenza

Solforless deve essere conservato in un luogo coperto ed asciutto. Il prodotto mantenuto in buono stato di conservazione, anche se aperto e correttamente richiuso, è garantito per 6 ANNI (72 mesi) dalla data di produzione; su ogni confezione è indicata chiaramente la data di scadenza.

KIT LAVAGGIO OCULARE

CODICE 405 004 385

Stazione di lavaggio oculare composta da 2 flaconi di soluzione salina sterile di cloruro di sodio 0,9%, monouso (ml. 500 cad.) con tappo oculare montato per un utilizzo rapido. Supporto termoformato con parte frontale trasparente, chiusura antipolvere, specchietto interno, viti e tasselli per l'applicazione a parete.

CODICE	405 004 385
DIMENSIONI (mm)	40 x 30 cm
COMPOSIZIONE	2 flaconi di soluzione salina sterile da 500 ml, 2 doccette oculari integrate, 1 specchio.

