


Prodotto	<u>KIT STAZIONE MOBILE C/COPRITOMBINO CHEM</u>
Codice	405 004 847
Foto prodotto	
Descrizione	Kit stazione mobile con armadietto, per uso interno/esterno prodotto in PE stabilizzato UV. Facile da montare e smontare, impugnature ergonomiche per facilità d'uso. È provvisto di: - due ruote in gomma piena Ø 200 mm; - punti di attacco per eventuale ancoraggio; - cavità del piede per facilitare il ribaltamento e la movimentazione; - tre punti alla base per ancoraggio al suolo; Kit estremamente personalizzabile grazie all'ampio pannello di colore bianco / nero in base alla disponibilità (Peso max caricabile sul pannello: 8 kg per lato). In questa versione è provvisto di armadietto in PE di colore verde. <u>STAZIONE MOBILE:</u> Dimensione massimo ingombro: 755 x 600 x h 1725 mm Dimensione pannello: 1060x580 mm Dimensioni interne base: 265x570 mm Capacità base: 100 L Peso: 26,5 kg <u>ARMADIETTO:</u> Dimensione 320 x 255 x h 700 mm Dimensioni interne 625 x 260 x 195 mm Peso armadietto: 4 kg

	 Technical drawing of the Airbank 74 L container. The drawing includes a side view with a height dimension of 1725 mm, a front view with dimensions A, B, and C, and a top view with dimensions D and E. A table in the top right corner provides the following specifications: <table border="1"> <tr> <td>A x B (mm)</td> <td>1060x580</td> </tr> <tr> <td>C x D (mm)</td> <td>265x570</td> </tr> <tr> <td>Capacità (L)</td> <td>100 L</td> </tr> <tr> <td>Peso (kg)</td> <td>26.5</td> </tr> </table> Below the technical drawing, there are four illustrations showing the container being used by a person, a forklift, and a crane. The forklift illustration shows the container being lifted by the forks, with a green checkmark indicating it is the correct method. The crane illustration shows the container being lifted by a hook, with a red X indicating it is incorrect. A detail view of the container's base shows a height of 875 mm and a 98° angle.	A x B (mm)	1060x580	C x D (mm)	265x570	Capacità (L)	100 L	Peso (kg)	26.5
A x B (mm)	1060x580								
C x D (mm)	265x570								
Capacità (L)	100 L								
Peso (kg)	26.5								
Assorbimento medio	74 L								
Elenco componenti	70 panni, 6 salsicciotti, 1 copritombino 61 x 61 x h 0.8 cm, 1 paio di guanti, 1 tuta, 1 mascherina FFP2, 1 paio di occhiali, 2 sacchi per lo smaltimento								

**Modalità di
utilizzo**

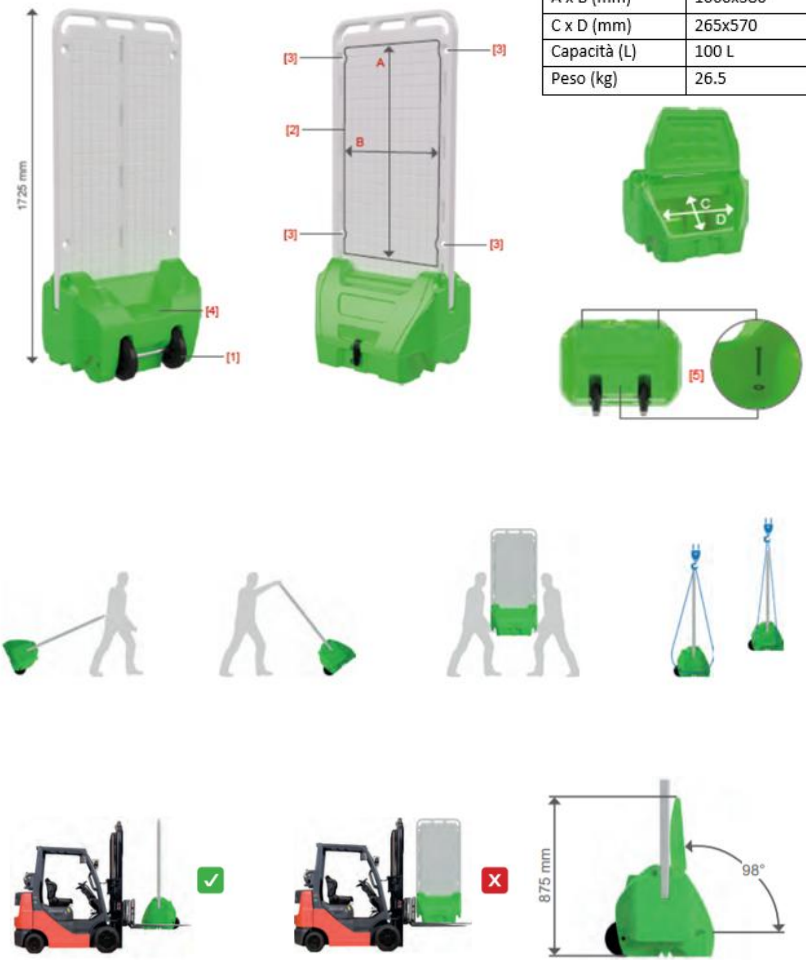

Adesivo presente nei kit

1. Indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale presenti nel “kit di emergenza”;
2. Bloccare il flusso di origine (tamponare la falla, chiudere la valvola, sollevare un contenitore rovesciato, ecc...);
3. Circonscrivere lo sversamento al fine di evitare contaminazioni ambientali;
4. Assorbire / Neutralizzare il liquido sversato utilizzando panni, salsicciotti, polveri...;
5. Raccogliere gli assorbenti esausti e riporli in idoneo sacco per lo stoccaggio ed il successivo smaltimento secondo le vigenti Normative (nazionali e comunitarie); si ricorda che il trasporto di rifiuti può essere soggetto anche alle disposizioni dell'ADR (“Accord Dangereuses Route”) per cui, nel caso in cui gli assorbenti siano stati impiegati per l’assorbimento di sostanze pericolose soggette al regolamento ADR, è necessario impiegare per il trasporto idonei contenitori con opportuna omologa ADR.
6. Ripristinare l’area con eventuale utilizzo di detergenti;
7. Reintegrare il kit di pronto intervento per renderlo idoneo al successivo utilizzo.

Manutenzione	In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit.						
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell’articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica.						
Note	-						
Dati tecnici singoli componenti	PANNO ASSORBENTE “CHEM ULTRA”						
	CODICE 403 000 139						
	I Panni Assorbenti della serie CHEM ULTRA vengono utilizzati nel caso di grandi sversamenti o perdite consistenti di prodotti acidi, liquidi tossici, gas disciolti in acqua o pericolosi in genere.						
	<table><tr><th>CODICE PRODOTTO</th><th>DIMENSIONI</th><th>CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO</th></tr><tr><td>403 000 139</td><td>41 x 46 cm</td><td>0,6 Lt/pezzo</td></tr></table>	CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO	403 000 139	41 x 46 cm	0,6 Lt/pezzo
	CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO				
	403 000 139	41 x 46 cm	0,6 Lt/pezzo				
	Composizione						
	• 98.7% Polipropilene • 1% Surfattante • >1.5% Colore/Pigmento						
	Caratteristiche:						
	• Stato fisico: Tessuto non tessuto • Colore: Giallo • Odore: Inodore • Densità: 0.075 gr/cm³ • Punto di fusione: 160°C - 170°C						
Modalità di utilizzo:							
I. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare. II. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.							
Smaltimento:							
I panni usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.							
SALSCICOTTO ASSORBENTE “CHEM ULTRA”							
CODICE 403 000 145							
I Salsicciotti Assorbenti della serie CHEM ULTRA vengono utilizzati nel caso di grandi sversamenti o perdite consistenti di prodotti acidi, liquidi tossici, gas disciolti in acqua o pericolosi in genere.							

CODICE PRODOTTO

403 000 145

DIMENSIONI

Ø 7,6 x 122 cm

CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO

5,5 Lt/pezzo

Composizione

- 98.7% Polipropilene
- 1% Surfattante
- >1.5% Colore/Pigmento

Caratteristiche:

- Stato fisico: Tessuto non tessuto
- Colore: Giallo
- Odore: Inodore
- Densità: 0.075 gr/cm³
- Punto di fusione: 160°C - 170°C

Modalità di utilizzo:

- I. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
- II. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

Smaltimento:

I salsicciotti usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.

TAPPETO COPRITOMBINO ARANCIONE

CODICE 407 003 049

I tappeti copritombini sono utilizzati per prevenire le infiltrazioni, sono resistenti all'acqua, agli idrocarburi e a una serie di agenti chimici aggressivi.

Questi tappeti sono realizzati in polimeri pregiati che li rendono molto resistenti e flessibili; la loro struttura è composta da due strati, uno più morbido e appiccicoso da aderire completamente a qualsiasi tipo di superficie e un altro strato più duro e più resistente al calpestio.

- Resistente a temperature da -30°C a +100°C
- Buona resistenza all'idrolisi
- Buona resistenza agli acidi e agli idrocarburi e oli
- Resistente sotto carichi pesanti

Dimensioni: 61 x 61 x h 0.8 cm

Materiale: Poliuretano

Colore: Arancione

Densità: 1.05 kg/dm³

Durezza: Parte A: 14 Shore A, Parte B: 8 Shore A

Modalità di utilizzo:

1. Togliere il film trasparente dal tappeto
2. Stendere sul tombino assicurandosi che il tappeto abbia dimensioni maggiori della grata o del tombino applicando la parte appiccicosa a contatto con il tombino e la parte dura rivolta verso alto
3. Dopo l'uso lavare il tappeto con acqua tiepida e sapone
4. Asciugare con un panno la superficie del tappeto

N.B. Se il tappeto copritombino viene a contatto con sostanze chimiche aggressive, rispettare le normative nazionali/regionali concernenti lo smaltimento.

Compatibilità chimica:

<u>Acidi inorganici</u>	Acido nitrico 10%	Buono
	Acido solforico 25%	Buono
	Acido fosforico 10%	Buono
	Acido cloridrico concentrato	Non consigliato
	Acido nitrico concentrato	Non consigliato
<u>Acidi organici</u>	Acido formico 10%	Buono
	Acido acetico 10%	Buono
	Acido lattico 10%	Buono
<u>Basi inorganiche</u>	Idrossido di potassio 10%	Buono
	Idrossido di sodio 10%	Buono
	Ammoniaca 10%	Buono
<u>Basi organiche</u>	Anilina	Sufficiente
	Di-N-butilammina	Buono
<u>Ammidi</u>	N-Metil 2-Pirrolidone	Non consigliato
	Dimetilformammide	Non consigliato
<u>Alcol/fenoli</u>	Metanolo	Sufficiente
	Alcol benzilico	Sufficiente
	Alcol etilico	Sufficiente
	Cicloesanone	Buono
	Glicerina	Buono
	Idrochinone 10%	Buono
<u>Idrocarburi</u>	Benzina	Buono
	Toluene	Buono
	Gasolio	Buono
	Kerosene	Buono
	Oli minerali	Buono
	Naphta	Buono
	Esano	Buono
	Trementina	Buono
	Trietilammina	Buono
<u>Sali</u>	Sali di alluminio	Buono
	Sali di bario	Buono
	Cloruro di calcio	Buono
	Cloruro di rame	Buono